

用户手册 KLEPCYS ALARM

恭喜您成为 CYRUS 手表的主人，并也感谢您对我们产品的信任。

KLEPCYS ALARM腕表有精钢表壳配蓝色面，和黑色DLC钛金属表壳配黑色面，每款限量生产38件。 响闹装置融入了三问报时装置的典型音调，是本作的最大特色。KLEPCYS ALARM在我们位于瑞士Le Locle的Manufacture Chronode研发生产，并配备有手动上发条CYR1280机芯，可确保72小时的动力储存。


通过选择 CYRUS KLEPCYS ALARM 腕表，您已经认同了我们强烈的原创风格，别树一帜和破格而具实力的形象。

请您在使用腕表前先参考本用户手册，希望 CYRUS 的时计能为您带来愉悦的体验。

CYRUS 破格时计，绽放异彩!

操控指示

- A. 小时指针
- B. 分钟指针
- C. 秒针
- D. 主要时间的白天 (蓝色) / 夜晚 (黑色) 显示
- E. 24小时响闹
- F. 白天响闹显示
- G. 夜间响闹显示
- H. 音锤响闹 (持续16秒)
- I. 闹铃开关显示

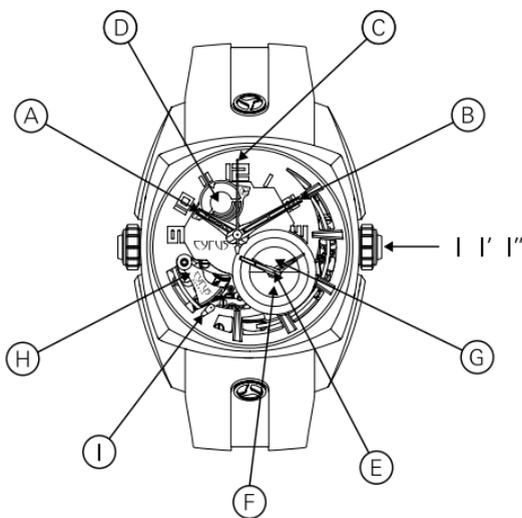

使用方法

三时位表冠

进行上弦

位置 I

只需手动将表冠顺时针旋转几圈便能令腕表开始运作。机芯完全上弦后时 (表冠旋转约 45 圈)，可保留 72 小时的动力储备。

调校响闹

位置 I'

将表冠拉出至位置I'，以设定响闹时间 (E)。沿任一方向转动指针，在24小时制中选择每隔5分钟一个小时。响闹转盘显示两种颜色：白天 (F) 为蓝色，夜间 (G) 为黑色。音锤响闹 (H) 敲击至少16秒。

表冠按钮

按下3时位位置的表冠按钮可启动或停用响闹功能。要知道响闹是否处于活动状态，只需检查7时位位置带有发光三角形尖端的小手是否设置为ON或OFF即可 (以蓝色和红色 (I) 表示)。

注意：为防止机芯受到灰尘和湿气的影响，在您完成调校时，请将表冠推回原来的设置。

設定主要時間

位置 I''

将表冠拉出至位置I''以设置主要时间，顺时针旋转指针 (A = 时针 / B = 分针)。秒针 (C) 无需调整。 指标 (D) 告知白天 (蓝色) 和夜间 (黑色)。

注意：为防止机芯受到灰尘和湿气的影响，在您完成调校时，请将表冠推回原来的设置。

九时位表冠

该表冠不是可操作的，而是纯粹的美学修饰。

最后，我们建议您每3年检查一次手表并通过 CYRUS 品牌的经销商或授权服务中心进行检修，您将终身享受时计能为您带来愉悦的体验。

规格：

机芯：自家制手动上弦机芯CYR1280
振动频率：4Hz (28.800 v / h)
珠宝：50
动力储备：72小时
直径：46毫米 (不计表冠)
前玻璃和后玻璃：防反射蓝宝石水晶
防水深度：3 ATM (30米— 100英尺)

KLEPCYS
ALARM

EN - CN



CYRUS
GENÈVE

THE CONQUEST OF INNOVATION